

## 電子タバコTaEco(タエコ) 取扱説明書(保証書付)

お買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
お読みになったあとは、なくさないよう大切に保管してください。

Standard GIGA

タエコスタンダードギガ(GA-101)

Basic GIGA

タエコベーシックギガ(GA-102)

Deluxe GIGA

タエコデラックスギガ(GA-103)

タエコポータブルチャージャー付

Premium GIGA

タエコプレミアムギガ(GA-104)

タエコポータブルチャージャー付

## 安全上のご注意

本書では、お使いになる人や他の人の危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただきたいことを次のように説明しています。本文をよくお読みいただき安全に正しくお使いください。



**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、「人が死亡、または重傷を負うおそれのある」内容を表示しています。



**注意**

この表示の欄は、「傷害を負うおそれ、または物的損害が発生するおそれのある」内容を表示しています。



この記号は、してはいけない「禁止」内容を表示しています。



**警告**

絶対に分解・修理・改造をしない

火災や感電、けがの原因になります。

落としたり、強い力や衝撃、圧力を加えない

火災や感電、けが、故障の原因になります。

車内や屋外など直射日光の当る場所や高温多湿な場所に放置しない

内蔵のリチウムイオン電池が破裂、発火、液漏れするおそれがあり、火災やけが、破損、事故の原因になります。

幼児の手の届くところには置かない

小さいお子さまが誤って飲み込むおそれがあります。幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合はただちに医師の指示を受けてください。

吸引口面に唇を接触させて吸引しない

ギガカートリッジ内蔵ヒーターにより、連続吸引時などに吸引口付近が高温になる場合があります、やけどをするおそれがあります。

水にぬらさない。また湿気の多い場所や火気の近くでは使わない

感電やけが、故障の原因になります。

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス)の近くで使わない

爆発や火災の原因になります。



**注意**

USB充電器使用後は、必ずUSBポートから抜く

火災や感電、けがの原因になります。

体に合わないと感じたときは使用しない

体に合わないと感じられたときは、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。

ギガカートリッジは衣類のポケットやバッグなどに裸で入れない

液漏れなどによる損傷のおそれがあります。

長時間使用しない場合はバッテリーとギガカートリッジを取り外して保管すること

ギガカートリッジの液体成分が人体に付着した場合は速やかに水で洗い流すこと

専用ギガカートリッジ以外は使用しないこと


## セット内容一覧

商品名/品番	商品写真	デラックスギガ	プレミアムギガ	スタンダードギガ	ベーシックギガ
スタンダードバッテリー(レッドライト) TE-001		○	○	○	○
スタンダードミニバッテリー(レッドライト) TE-109		○	—	○	○
ギガカートリッジ GW-101・GC-101		○ (7個)	○ (3個)	○ (7個)	○ (1個)
ポータブルチャージャー(USBケーブル・ソケット付) TP-020		○	○	—	—
USB充電器(コード型) TP-006		○	—	○	○
USB対応ACアダプター(100V) TP-015		○	—	○	○
シガライター用USBアダプター TP-019		○	—	○	—
携帯用ケース TP-018		○	—	○	—
ポケットケース(ホワイト or ブラック) TP-013・TP-014		—	—	—	○

商品のセット内容及びパッケージ等のデザインは予告なく変更する場合がございます。

## ポータブルチャージャー各部の名称

ポータブルチャージャーはTaEco専用の携帯用充電Boxです。いつでもバッテリーを収納するだけで充電が開始されます。  
またカートリッジも収納できるとても便利な充電Boxです。付属のソケットを装着するとミニバッテリーにも使用できます。

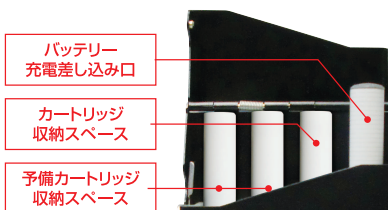

### ECCランプ

バッテリーを入れてふたを開けると充電が開始されECCランプが点灯し、充電が完了すると無灯になります。

### LVWランプ

ポータブルチャージャーそのものの充電が微量になるとLVWランプが点灯します。

### MBPランプ

ポータブルチャージャーを充電する時にはMBPランプが赤に点灯し、充電が完了すると緑に点灯します。

ECC  
LVW  
MBP

●タエコポータブルチャージャー

## 充電方法 ～まず最初に充電しよう!～

### ポータブルチャージャーを充電する

- ①ポータブルチャージャーにUSBケーブルを差し込みます。
- ②USBケーブルをパソコン(USBポート)に差し込みます。
- ③ポータブルチャージャーのMBPランプが赤に点灯します。
- ④MBPランプが緑に点灯すると充電完了です。

※充電時間は約180分程度必要です。


※USB対応ACアダプター(100V)に接続してコンセントから充電することもできます。

ⓧポータブルチャージャーとバッテリーを同時に充電する場合は充電時間が長くなります。


ⓧご使用にならないときには必ず本製品をパソコン(USBポート)から取り外してください。




USBケーブルを差し込む

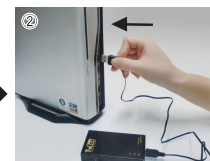

USBケーブルをパソコン(USBポート)に差し込む

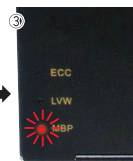

充電中(赤)

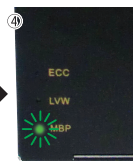

充電完了(緑)

### ポータブルチャージャーでTaEcoバッテリーを充電する

- ①左サイドのボタンを押し、フタを開けます。
- ②一番右の穴にバッテリーを差し込みます。  
その際、ねじ込み強く押し込まないでください。
- ③フタを締めるとポータブルチャージャーのECCランプが赤く点灯します。
- ④ECCランプが消えると充電完了です。


※ポータブルチャージャー満充電で、TaEcoバッテリーを約3本分充電することが可能です。




ボタンを押してフタを開ける。



バッテリーを差し込む

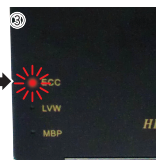

バッテリー充電中(赤)

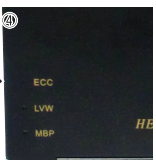

バッテリー充電完了(消)

※ミニバッテリーを充電する場合は、上図のようにミニバッテリー用充電ソケットを取り付けてください。

### USB充電器(コード型)で充電する

- ①USB充電器をパソコン(USBポート)に差し込みます。  
ランプが緑色に点滅します。
- ②バッテリーをUSB充電器に時計回りに差し込みます。  
(強く回しすぎると故障の原因になります)
- ③USB充電器のランプが赤に点灯して充電中になります。
- ④USB充電器のランプが緑になれば充電完了です。  
(充電完了間近に赤⇒緑⇒赤とランダムに点灯する場合があります)

※充電時間は約60~90分(ミニバッテリーが40~60分)必要です。

※USB対応ACアダプター(100V)に接続してコンセントから充電することもできます。

ⓧ専用のUSB充電器以外は使用しないでください。製品破損及び火災の原因となる場合があります。


ⓧご使用にならないときには必ず本製品をパソコン(USBポート)から取り外してください。




パソコン(USBポート)に差し込む



バッテリーをUSB充電器に時計回りに差し込む



バッテリー充電中(赤)



バッテリー充電完了(緑)

裏面へつづく ▶▶▶

## USB対応ACアダプター(100V)で充電する


①ポータブルチャージャーのUSBケーブル  
(またはUSB充電器)をUSB対応ACアダプターの  
USB差込口に差し込む。

②USB対応ACアダプターの電源プラグを取り出し、  
コンセントに差し込む。

③ポータブルチャージャー(またはバッテリー)を  
それぞれ取り付ける。

※充電中の動作については各充電方法を参照してください。

④ご使用にならないときには必ず本製品をコンセントから取り外してください。

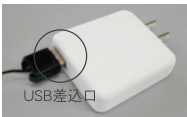

## シガライター用USBアダプターで充電する

①USB充電器をシガライター用USBアダプターに差し込みます。

②シガライター用USBアダプターをシガーソケットに差し込みます。  
充電器のランプが緑色に点灯します。

③バッテリーをUSB充電器に時計回りに差し込みます。  
(強く回しすぎると故障の原因になります)

④USB充電器のランプが赤に点灯して充電中になります。

⑤USB充電器のランプが緑になれば充電完了です。  
(充電完了間近に赤⇒緑⇒赤とランダムに点灯する場合があります)

※充電時間は約60～90分(ミニバッテリーが40～60分)必要です。

※DC12V・24V仕様車対応



① USB充電器を  
シガライター用USB  
アダプターに差し込む

② シガライター用  
USBアダプターを  
シガーソケットに差し込む

③ シガライター用USBアダプターをシガーソケットに差し込むと  
緑に光りますが、充電完了のサインではありません。

④ バッテリーを  
USB充電器に  
時計回りに差し込む

⑤ バッテリー  
充電中(赤)

⑥ バッテリー  
充電完了(緑)

## 使用方法

### 接続と吸引

①キャップをはずす。




②バッテリーにギガカートリッジを時計回りに回して接続する。  
(強く回しすぎると故障の原因になります)



③吸引口から軽く吸い込むと、バッテリーの先端ライトが点灯し煙(霧)が吸引できます。


※吸引時にパチパチ音がある場合がありますが異常ではありません。

※吸引時ギガカートリッジは少し温くなりますが異常ではありません。

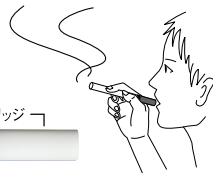

### 上手な吸引方法

電子タバコは普通のタバコと異なり電子製品であるため、その構造特性上普通のタバコ  
とは異なった吸い方(吸引)を行う必要があります。以下の方法で吸引すると煙が出やす  
くなります。

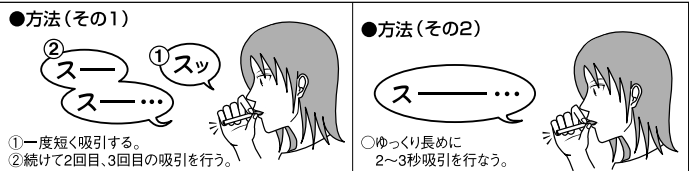

### バッテリー及びギガカートリッジの交換

・バッテリーの残量が不足すると先端ライトが数回点滅しますので、バッテリーを充電してく  
ださい。予備バッテリーをお持ちの方は交換してご使用ください。

・1回の充電で、スタンダードバッテリータイプで約180回程度、ミニバッテリータイプで約  
120回程度吸引が可能です。(当社規定の測定値)

・ギガカートリッジの交換目安は、吸引時に味が苦くなくなったり煙が少なくなったときです。

・ギガカートリッジの吸引回数は約1000回です。(当社規定の測定値)

※ギガカートリッジは連続吸引すると消耗が早くなりますのでご注意ください。

※使用しないときは、バッテリーとギガカートリッジをゆるめるが取り外して下さい。

連続吸引した場合、バッテリーの先端ライトが数回点滅し安全装置が作動して吸引が  
できなくなります。その場合、数十秒経ってから再度ご使用ください。

## 使用上のご注意

・本製品は本来の目的以外には使用しないでください。

・未成年者、妊婦または授乳中の方は使用しないでください。

・本製品は電子製品です。故障の原因となりますので、落としたり強い衝撃を与えないでください。  
・長時間使用しないときは、バッテリーとギガカートリッジを取り外して保管してください。

・本製品は防水ではありません。

・幼児の手の届くところには置かないでください。

・携帯ケースに入れて持ち運ぶ際は、故障の原因となりますので強く圧迫しないようにして  
ください。

・TaEco専用カートリッジ以外は使用しないでください。

・他の電気製品と一緒に置かず、接触をできるだけ避けてください。

・高温多湿な場所での使用や保管をしないでください。

・本製品を使用して気分が悪くなった場合は、すぐに使用をやめて医師に相談してください。  
・ギガカートリッジの液体成分が人体に付着した場合は速やかに水で洗い流してください。

・分解・修理・改造は絶対に行わないでください。

・本製品はポケットや財布、あるいはバッグの中などで金属製品に触れさせないようにしてく  
ださい。金属製品と接触すると電子回路がショートしてバッテリーが熱を持ち、損傷を受け  
る可能性があります。

・本製品を使用するときは公共マナーや関連法令などを遵守してください。

## 「故障かな?」と思ったら

こんなとき	確認事項/チェックする箇所
◇バッテリーの 先端が光らない	・バッテリーは充電出ていますか?
◇煙が出ない	・バッテリーは充電できていますか? ・ギガカートリッジとバッテリーがしっかりと接続されていますか? ・ギガカートリッジは交換しましたか? ・バッテリーとギガカートリッジの接続部分(ネジ部分)は汚れていませんか? 汚れている場合は乾いた布等で軽くふきとってください。
◇先端ライトが点滅する (故障ではありません)	・連続吸引すると点滅します。数十秒経ってから 再度ご使用ください。 ・充電器にセットすると点滅します。 ・バッテリーの残量が不足すると警告点滅します。

## 保証規定

①お客様が取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、本  
書の保証書により無償修理及び交換いたします。

②無償修理及び交換は、本品と保証書をご提示の上、保証書に記入のお買上販売店にご連絡く  
ださい。転居・贈答品などで販売店が遠方の場合は本書記載の弊社宛にご連絡ください。な  
お本書は再発行いたしませんので、保証期間中は大切に保管してください。

③次の項目に該当すると弊社が判断した場合には、保証期間内でも有償となります。

- ・保証書のご提示がない場合。
- ・保証書にお買上の年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
- ・使用上の誤り、不当な修理・改造・調整・分解による故障及び損傷。
- ・故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
- ・お買上後の落下、浸水及び圧迫などによる故障及び損傷またはそれらの痕跡がある場合。
- ・火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変及び公害、塩害、異常電圧など不慮の事故による故障及び損傷。
- ・過酷な条件のもとで使用されて生じた故障及び損傷。
- ・弊社指定以外の電池パック・充電器等をお使いになり故障した場合。
- ・バッテリーに装飾等を施していた場合、又は故意による損傷がある場合、不具合が生じても  
保証対象外となります。

④ご使用に伴う消耗部品の消耗には、保証書は適用されません。

⑤送料などの諸費用は、保証期間内・外に関わらずお客様負担となります。

⑥輸送中に発生した事故に関しては、当社は一切の責任を負いかねます。

⑦本規定は予告なく変更する場合があります。

⑧本製品の使用中に発生した故障などに起因する付随的損害については保証いたしません。

⑨本規定は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

※ご注意 本製品は家庭用での使用を目的とした商品です。業務用途にはご使用にならないでください。  
業務用として使用した場合には、保証期間中であっても責任は負いかねます。

## 仕様

仕様の一部を改良の為予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■スタンダードバッテリー(ミニバッテリー)		■ギガカートリッジ(変霧器内蔵)		■タエコポータブルチャージャー	
サ イ ズ	全長72mm×φ8.6mm (全長57mm×φ8.6mm)	サ イ ズ	全長39mm×φ8.7mm	サ イ ズ	縦91.5×横54×奥行18mm
重 量	約9g(約7g)	重 量	約5g	重 量	約63g
定 格	DC3.7V[リチウムイオン]	吸引回数	約700～1000回※	定 格	DC3.7V[リチウムイオン]
充電時間	約60～90分(約40～60分)	主な成分	保湿剤、香料	充電時間	約180分
■USB充電器(コード型)		■USB対応ACアダプター		■シガライター用USBアダプター	
重 量	約17g	サ イ ズ	縦50×横55×奥行き16mm	重 量	約12g
定 格	入力DC5V	重 量	約36g	定 格	入力:DC12V/24V
		定 格	入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC5V 1A		出力:DC5V 500mA

※1個あたりの回数。測定方法は1吸引を1.5秒/15秒間隔の場合。なお、吸引量や吸引間隔などにより個人差があります。